

Verstellen des lasiprofi-Rundsperrbalkens

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- Splinttreiber
- Hammer
- Geeignete Unterlage mit genügend Freiraum

Das Verstellen des lasiprofi-Rundsperrbalkens läuft in drei einfachen Schritten ab.

1. Entfernen des Splints
2. Verstellen auf die gewünschte Länge
3. Entreiben des Splints




Zu 1.)

Legen Sie sich zu Beginn der Arbeiten das benötigte Werkzeug zurecht und achten Sie darauf, dass der zu verstellende lasiprofi-Rundsperrbalken sicher (zum Beispiel auf einer EURO-Holzpalette) liegt.

Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz und die verwendeten Materialien und Werkzeuge sicher sind um Unfälle zu vermeiden ! Die EURO-Holzpalette ist eine Empfehlung von uns, da der lasiprofi-Rundsperrbalken zwischen den einzelnen Brettern sicher liegt und der Splint nach unten herausgetrieben werden kann.

Achten Sie unbedingt darauf, dass das Verstellen an der Seite ohne Federung zu erfolgen hat.

Den zu entfernenden Splint auf der nicht federnden Seite suchen und den lasiprofi-Rundsperrbalken so positionieren, dass die Öffnung des Splintlochs direkt nach oben zeigt und unter dem Splintloch genügend Freiraum ist.
Splinttreiber ansetzen und Splint nach unten austreiben.

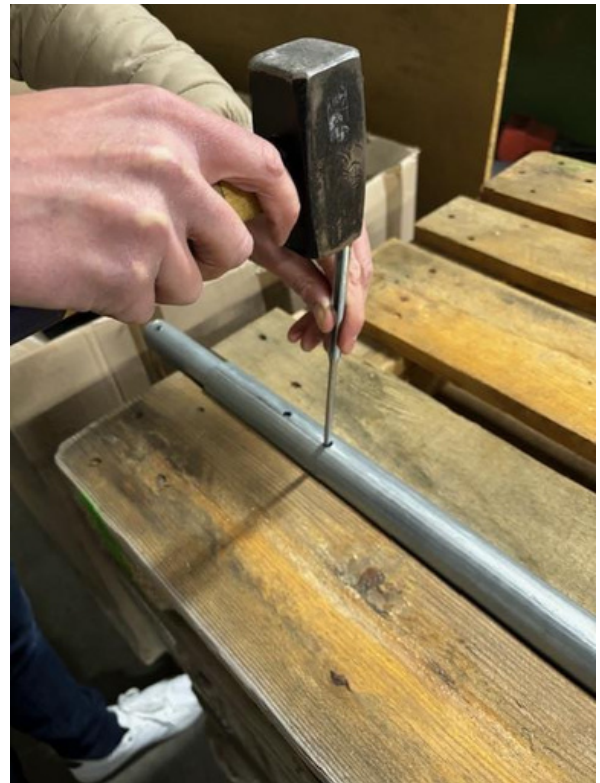

Zu 2.)
Innenrohr auf die gewünschte Länge herausziehen (Raster 10 bzw. 5 cm durch Zusatzbohrung im Außenrohr)



zu 3.)
Splint wieder einsetzen und mit geeignetem Hammer wieder eintreiben.

